

FEEDSCAN-FM



ON-FARM



L'analyseur NIR FEEDScan -FM peut être monté sur le racloir de mélangeurs autopropulsés ainsi que sur la cuve.

Pendant les phases de chargement des ingrédients, le FEEDScan-FM mesure le taux d'humidité en temps réel et celui des nutriments essentiels dans chaque ingrédient.

Le système complet, avec FEEDDELIO et FEEDScan-FM recalcule automatiquement le poids des ingrédients, assurant ainsi que la ration délivrée corresponde bien à la ration de quotidienne calculée par le nutritionniste.

CARACTÉRISTIQUES

- L'analyse effectuée par FEEDScan-FM est transférée à l'indicateur qui ajuste automatiquement le poids cible de chaque ingrédient chargé en fonction de la mesure en temps réel de la quantité de matière sèche.
- L'instrument est pré-chargé avec les courbes d'étalonnage NIR pour 7 ingrédients avec un total de 44 courbes
- Logiciel NIR Evolution fourni en standard avec l'achat de chaque analyseur NIR portable permet:
 - vérification initiale de votre appareil NIR.
 - maintenir votre analyseur toujours à jour (mise à jour des étalonnages et du micrologiciel).
 - prévisions fiables grâce à l'alignement constant entre votre analyseur NIR et votre laboratoire de test
- FEEDScan-FM fonctionne en combinaison avec Feedelio 8000 KIT et Feedelio IC KIT
- Installé sur chaque mélangeur d'aliments sur le marché

PRELOADED NUTRIENTS

7 ingrédients préchargés par 7 nutriments pour un total de 44 courbes d'étalonnage NIR

INGRÉDIENTS	NUTRIMENTS						
	Humidité	Amidon	Protéine brute	ADF	NDF	Cendre	Gras brut
ENSILAGE DE MAÏS	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
FOINS	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
MAÏS À HUMIDITÉ ÉLEVÉE	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
FOIN DE LUZERNE	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
ENSILAGE D'HERBE	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
T.M.R.	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
FARINE DE SOJA	OUI	NON	OUI	NON	OUI	OUI	OUI

44 courbes d'étalonnage incluses dans l'analyseur NIR pour commencer à analyser votre matériel sur-site.
Nouveaux ingrédients et nutriments disponibles sur demande.

CONFIGURATION

FEEDScan-FM monté sur le racloir de mélangeurs autopropulsés

NIR analyzer for self-propelled feed mixer

- Weight Indicator: DG8000-IC
- NIR Analyzer: FEED Scan Feed Mixer (FM)
- Remote Display: EXTRA Display
- Data Exchange: 3G Modem
- Data Management: DTM IC Cloud Software



FEEDScan-FM monté sur la cuve de mélangeurs remorqués

NIR analyzer on the tank

- Weight Indicator: DG8000-IC
- NIR Analyzer: FEED Scan Feed Mixer (FM)
- Remote Control: Dina-TEL 3
- Data Exchange: 3G Modem
- Feeding Management: DTM IC Cloud Software



BROCHURE

[Télécharger la brochure On-Farm en format PDF](#)

AVANTAGES

La gestion quotidienne de la ration contribue à:


- Minimiser la quantité de déchets
- Maintenir des valeurs nutritionnelles équilibrées et constantes pour chaque ration

Fournir des rations toujours cohérentes signifie:

- Augmenter la quantité de lait produite
- Améliorer la qualité du lait
- Augmenter le niveau de graisse et de protéines dans le lait

Fournir aux nutritionnistes un accès à distance au logiciel de gestion DTM™ - Daily TMR pour surveiller en permanence le processus d'alimentation et prendre des mesures correctives si nécessaire:

- Rendement rapide des investissements (en moyenne, les agriculteurs ont vu leur système rentable en six mois seulement)
- Ne jamais attendre les tests d'humidité ou les résultats de laboratoire
- Jamais de doute sur la sur/ sous-alimentation de vos animaux
- Avoir un plus grand contrôle sur les événements météorologiques

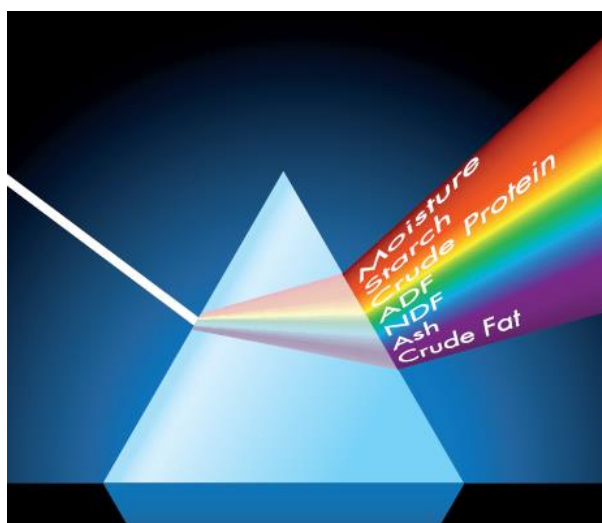

DONNÉES TECHNIQUES



PROTECTION ENTRÉE
IP 66



PRÉCISION
Humidité : 2 %
ADF, NDF, amidon, cendres,
extrait éthéré, Protéines
brutes : 3 %



ALIMENTATION
12 - 32 V cc



POIDS
9 kg (20 lbs)



**TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT**
-20 ÷ +50° C (14 ÷ 122° F)



DIMENSIONS DU BOITIER
320 x 210 x 166 mm (12,6 x
8,3 x 6,5 inches)



MATIÈRE DU BOITIER
AISI 304

* Le degré de précision dépend de la disponibilité ou non de modèles de prévision pour chaque produit, de la vérification de l'instrument sur place, de l'utilisation du logiciel du Cloud NIR Evolution (DRN 985-0139)